PandigitalDigital Photo Frame



User Guide

PAN80XXT English

Table of Contents	
Important Safety Precautions	4
Cleaning the Digital Photo Frame	4
Introduction	4
What's In the Box	
Setting Up the Digital Photo Frame	5
Using the PanTouch Buttons and Remote Control	6
Use the PanTouch Buttons	6
Use the Remote Control	7
Install and Replace the Remote Control Battery	7
Using the Digital Photo Frame's Screens	8
The HOME Screen	8
The Thumbnails Screen	9
Display a Single Photo on the Full Screen	10
Rotate a Photo on the Full Screen	11
Enlarge a Photo on the Full Screen	11
Starting and Customizing Slideshows	11
Play a Slideshow of All Photos	11
Play a Slideshow of Selected Photos Only	12
Play Music with the Slideshow	12
Control the Volume	13
Connecting Speakers to the Photo Frame	13
Watching a Video	13
Photo Copy Method Options	14
Changing the Photo Copy Method.	14
Copying Photos from a Memory Card to Built-in Memory	14
Copy a Single Photo	14
Copy Several Photos	15
Deleting Photos from the Built-in Memory	16
Delete the Displayed Photo	16
Delete a Single Photo on the Thumbnails Screen	17
Delete Several or All Photos in the Built-in Memory	17
Bluetooth Setting	18
Setting Viewing Options	19
Displaying a Clock with a Calendar and a Slideshow	19
Set the Internal Clock	20
Set the Alarm	20

Turn Scheduled Slideshows On or Off	Create a Schedule for Playing Slideshows	20
Changing the Decorative Frame	Turn Scheduled Slideshows On or Off	21
Copying Files from a Computer or Flash Drive23Connect to a Windows Computer23Disconnect the Digital Photo Frame from the Computer24Connect a USB Flash Drive25PanTouch (Slideshow) Setup Menu25Frequently Asked Questions26Limited Warranty27FCC Statement28	Network Photo	21
Connect to a Windows Computer 23 Disconnect the Digital Photo Frame from the Computer 24 Connect a USB Flash Drive 25 PanTouch (Slideshow) Setup Menu 25 Frequently Asked Questions 26 Limited Warranty 27 FCC Statement 28	Changing the Decorative Frame	22
Disconnect the Digital Photo Frame from the Computer 24 Connect a USB Flash Drive 25 PanTouch (Slideshow) Setup Menu 25 Frequently Asked Questions 26 Limited Warranty 27 FCC Statement 28	Copying Files from a Computer or Flash Drive	23
Connect a USB Flash Drive 25 PanTouch (Slideshow) Setup Menu 25 Frequently Asked Questions 26 Limited Warranty 27 FCC Statement 28	Connect to a Windows Computer	23
PanTouch (Slideshow) Setup Menu	Disconnect the Digital Photo Frame from the Computer	24
Frequently Asked Questions	Connect a USB Flash Drive	25
Limited Warranty	PanTouch (Slideshow) Setup Menu	25
FCC Statement	Frequently Asked Questions	26
	Limited Warranty	27
FCC Part 15 Information	FCC Statement	. 28
	FCC Part 15 Information	. 15

UG_PAN80-XXT_E_V2.5 01-09

Important Safety Precautions

Always follow these basic safety precautions when using your Digital Photo Frame. This will reduce the risk of fire, electric shock, and injury.

Warning: Do not expose this product to rain or moisture.

Warning: Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified personnel.

- The Digital Photo Frame is for indoor use only.
- Unplug the Digital Photo Frame before performing care and maintenance.
- Do not block the ventilation holes on the back of the digital photo frame at any time.
- Keep your Multimedia Digital Photo Frame out of direct sunlight and heat sources
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the Digital Photo Frame.
- Only use the AC adapter included with the Digital Photo Frame. Using any other power adapter will void your warranty.
- Unplug the power cord from the outlet when the unit is not in use.

Cleaning the Digital Photo Frame

Treat the screen gently, it is made of glass and can break. To clean fingerprints or dust from the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen. If you use a commercial LCD Cleaning Kit, do not apply the cleaning liquid directly to the LCD screen. Clean the LCD screen with cleaning cloth moistened with the liquid.

Clean the outer surface of the Digital Photo Frame (excluding the screen) with a soft cloth dampened with water.

Introduction

Welcome to the Pandigital Multimedia Photo Frame! Now you can display your digital photos directly from your memory card, no computer is necessary. Simply insert a memory card into the Digital Photo Frame, and turn on the power. You'll be treated to a slideshow of your photos. It's as easy as that.

You can also display individual photos, play video clips, and play background music with your slide show.

The Digital Photo Frame includes these key features:

- Displays digital photos, plays music files and digital videos without a computer; simply insert a compatible memory card into the digital frame.
 Memory card is not included and supported file types are described below.
- Displays Slideshows of Digital Photos with background music.
- Compatible memory cards include Secure Digital[™], MultiMedia Card[™], xD Card, Compact Flash[™], Memory Stick[™], MemoryStick Pro[™], and Memory Stick Pro Duo[™].
- Supported file types: JPEG images (up to 16 Mega Pixels), Most popular video format, and MP3 music files.
- Control the main functions with PanTouch on the frame or with the included infrared remote control.
- Bright TFT active matrix LCD screen.
- USB2.0 high-speed connection to connect to your PC.
- USB2.0 (Host) for connecting to your digital camera.
- Built-In Flash Memory.

To learn more about your new Digital Photo Frame's features and take full advantage of them, please take a few minutes to read this Guide.

What's In the Box

- Digital Photo Frame
- AC Power Adapter
- This User's Guide, Quick Start Guide and Warranty Card
- Remote Control
- USB Cable
- Decorative Frame (May varied by models)

Setting Up the Digital Photo Frame


The Digital Photo Frame is easy to set up. Just follow these steps:

- 1. Plug the AC Power Adapter into the Digital Photo Frame and into a wall outlet.
- 2. Insert a memory card into the appropriate slot.

Slot 1 - Compact Flash™

Slot 2 - Secure Digital™ or MultiMedia Card™,

Memory Stick TM , Memory Stick Pro^{TM} , Memory Stick Duo^{TM} , or Memory Stick $Pro Duo^{TM}$, or xD Memory $Card^{TM}$

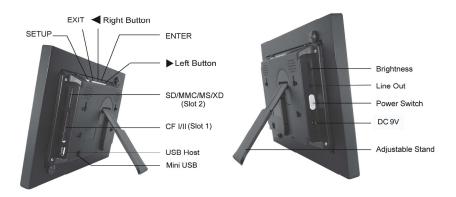

Note: The card will only fit in one direction; do not force it. The card should fit snugly when properly inserted.

- 3. Slide the POWER button on the left side of the Digital Photo Frame up, the Digital Photo Frame will power on and automatically start a slideshow of the photos on the card. Slide the POWER button down to power off.
- 4. To display photos individually, press the EXIT button on the remote control to pause slideshow.
- Press of Exit button will display thumbnail screen. Use the directional arrows to choose a photo. Press the Enter on the top of the Digital Photo Frame, on the remote control. The selected photo is displayed on the Digital Photo Frame.

Note: Pull the plastic tab sticking out of the remote control. It protects the battery, and the remote control will not work unless it is removed.

To restart the Slideshow, press the Enter key again, or press the Slideshow button on the remote control.

Using the PanTouch Buttons and Remote Control

You can use all of the Digital Photo Frame's features with either the PanTouch buttons on top of the frame or using the remote control.

Use the PanTouch Buttons

The PanTouch buttons are located on top of the Digital Photo Frame. To initiate, touch the upper right corner - PanTouch point (on the matt) to activate

and wait for PanTouch buttons to display. Their basic functions are the same no matter when you press them.

Button	Action
	Move the selection up or left, display the previous photo, or select the previous file.
ENTER	Select the highlighted option, start a Slide Show, Pause or Play.
	Move the selection down or right, display the next photo or select the next file.
SETUP	Open the Onscreen Menu.




Use the Remote Control

The remote control included with your digital photo frame includes all of the functions on the digital photo frame and some additional ones. The figure below shows all of the buttons and describes them. The features described in this guide that use the remote illustrate how to use them.

Install and Replace the Remote Control Battery

- 1. Hold the Remote Control with the control buttons facing downward.
- 2. While pressing down on the ridged area of the battery cover, pull the tray out.
- Place a "CR2025" Lithium battery on the tray with the positive "+" end facing toward you.

4. Close the tray.

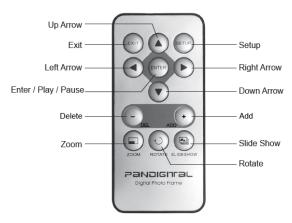

Using the Digital Photo Frame's Screens

You access the Digital Photo Frame's functions from either the Edge Touch interface, the buttons located at the top of the picture frame or with the remote control.

This user guide primarily describes the use of the remote control. Please see the PanTouch Quick Guide for instructions on using the PanTouch interface.


The HOME Screen

The HOME Screen gives you the following choices listed below.



Photo	Open the Thumbnails Screen to display still photos	
	and jpeg slideshows.	
Music	Play MP3 music files.	
Video	Play Video files.	
File	View all of the files on the memory source.	
	Show the current date and time, use alarm and	
Clock	schedule On/Off functions.	
Network	Connect to Picasa Web Album to stream photos to	
Photo	your DPF	

- Press the Left and Right arrows on the Remote Control or the Digital Photo Frame to select Photo, Music, Video, File, Clock, or Network Photo; press ENTER to make the selection.
- 2. If you select Photo, screen will prompt you the select file sources. Then The Thumbnails Screen will open. It is described below.
- 3. If you select Music, a screen opens and lists all of the music files. If you select Videos, a screen opens and lists all the video files. You can select one in the same manner as a photo. If you select Clock, the Calendar and Clock are displayed; this screen is described later in this manual.

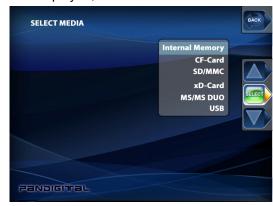

To go back to the Mode Selection Screen, press Exit or Back or Home button.

The Thumbnails Screen


This screen gives you thumbnail view of all photos on the selected memory source. Use this screen to select a single photo to display, multiple or all photos to do slideshow, and copy photos from external memory to build-in memory.



Display a Single Photo on the Full Screen

You can choose a single photo to display on the full screen, without a Slideshow:

- 1. From the Home screen, choose Photo. The Thumbnails Screen opens. To "Go Back" press the Home button again.
- Use the Left (BACK) and Right (FWD) buttons on the Remote Control or the Digital Photo Frame until the desired photo is highlighted. The photo's filename and size are displayed at the top of the screen. The other number indicates how many screens of photos are in the memory, and which one is displayed.
- 3. Press ENTER (Select and View) to display the selected photo on the full screen.
- 4. Press the BACK (Left) Arrow to return to the previous photo.
- 5. Press the FWD (Right) Arrow to display the next photo.
- 6. Slide from Left to Right to navigate next photo (or to navigate previous photo if slide from Right to Left).
- 7. To stop the display and return to the Thumbnail screen, press the EXIT (Back) button.

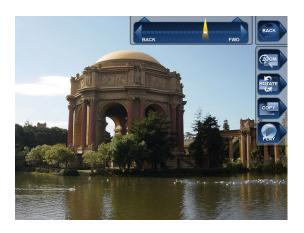

Rotate a Photo on the Full Screen

You can rotate a displayed photo by pressing the ROTATE button both on the PanTouch button and on the Remote Control. The photo will be rotated by 90 degrees clockwise in each press of the ROTATE button.

Enlarge a Photo on the Full Screen

You can magnify a displayed photo on the full screen by pressing ZOOM butt on Remote Control. The photo is magnified in size each time you press the ZOOM button, until it returns to the normal size. While the photo is in enlarged, use the Left (BACK) or Right (FWD) buttons to move the photo so you can see the portions that aren't currently visible. To zoom using PanTouch, activate PanTouch buttons in Photo mode and touch Zoom button.

Starting and Customizing Slideshows

The Digital Photo Frame can include all of the photos on the selected memory source in the slideshow, or you can select specific photos for the slideshow. You can also add music to your slideshow.

Play a Slideshow of All Photos

Use the remote control to operate:

With the Thumbnails Screen displayed, press the SLIDESHOW button on the Remote Control or the SETUP, START SLIDESHOW and Slideshow All for the slideshow of all photos in the selected memory.

Use the PanTouch to operate:

With the Thumbnail Screen displayed, press the PanTouch point to activate the sensor, then press VIEW to play a slideshow of all photos.

To stop the Slideshow and return to the Thumbnails screen, press the BACK button twice.

Play a Slideshow of Selected Photos Only

To remote control to create a custom slideshow:

- 1. With the Thumbnails Screen displayed, use the arrow buttons to highlight a photo.
- 2. Press "+" key to select the photo or "-" key to de-select it (these functional buttons only exist on your remote).
- 3. Continue selecting or de-selecting photos in the same manner.
- 4. When all desired photos are selected, press SETUP on the Remote Control to open a Setup Menu.
- Select Start Slideshow and choose Slideshow Selected in the submenu to start the custom slideshow.

To PanTouch to create a custom slideshow:

- With the Thumbnails Screen displayed, use the arrow buttons to highlight a photo.
- Press SELECT as choosing for the custom slideshow. Press UN-SELECT (same button) again to un-select. A check mark is displayed at the PanTouch point of the selected photo.
- 3. Continue selecting or de-selecting photos in the same manner as paging down to next thumbnail pages.
- 4. When all desired photos are selected, press PALY to start the custom slideshow.

Play Music with the Slideshow

To play background music with a slideshow, copy MP3 files onto the same memory card as your photos. The music will play as the slideshow runs. See Copying Files from a Computer section for details on copying files. You can also choose a music file to play without a slideshow. Just select it from the Music screen.

Note: Music files must be standard MP3 format and not from licensed music download services.

To stop the music, press the SLIDE SETUP button and press MUSIC OFF button. Press MUSIC ON button again to turn on music.

Control the Volume

Use the PanTouch or Remote Control to adjust the volume on the Digital Photo Frame when playing MP3 files.

Press the **VOL-** and **VOL+** buttons to adjust the volume down and up.

Connecting Speakers to the Photo Frame

The Digital Photo Frame has built-in speakers, but you can also connect external speakers and an external amplifier. Plug the speaker into the earphone jack located on the right side of Digital Photo Frame (Cable not included).

Watching a Video

You can watch video files on your Digital Photo Frame as well. It supports the Motion JPEG (AVI) video formats used by most digital cameras.

To watch a video, there need to be video files on the memory card.

Use the remote control to operate:

- Insert a memory card with video files on it. Press the EXIT button on remote control until you reach Home screen.
- Press the SETUP button and go down to Select Media Menu. Choose the desired Media available.
- 3. Go back to Home screen to select Video.
- 4. Use the Arrow keys to choose Video and press Select. A screen listing all of the video files opens.
- 5. Use the Arrow buttons to choose the desired file and press Enter, The Digital Photo Frame plays the video.
- 6. Adjust the volume by using **VOL+/VOL-** buttons on the Remote Control.
- To play another video file, go back to the PanTouch Home Menu and press LEFT or RIGHT button to Video and press ENTER. Press VIEW from the file listing, or toggle Up or Down button to highlight another video file and press VIEW.

Use the PanTouch to operate:

- 1. Insert a memory card with video files on it. Press the PanTouch point to activate the sensor and the BACK button until you reach Home screen.
- 2. Press the SETUP button and go down to Select Media Source from System Setup Menu. Choose the desired Media available in highlights.

- Go back to Home screen to select Video.
- 4. Use the Arrow keys to choose Video and press Select. A screen listing all of the video files opens.
- Use Arrow buttons to choose the desired file and press Play. The Digital Photo Frame plays the video.
- 6. When video is playing, touch PanTouch point, Adjust the volume by using **VOL+/VOL-** buttons on PanTouch button menu.
- 7. To play another video file, press BACK button to go back to VIDEO list screen, and press UP and DOWN arrow button to select desired video, press PLAY to play.

Photo Copy Method Options

There are two methods to copy photos from an external memory card to the built-in memory. One is called optimized and the other, non-optimized. In the case of optimized copy, the original photo is downscaled in size and re-encoded into a smaller sized JPEG., thus a lot more photos can be stored in the built-in memory. The non-optimized photo copy will simply copy the original photo file into the built-in memory.

Changing the Photo Copy Method.

The DPF is produced with optimized photo copy as default. To change to non-optimized, go to the PanTouch Home Menu, press the setup button and select Photo Copy Method."

- 1. Select "Non-optimized" to make photo copy in the original photo file size.
- 2. Select "Optimized" to go back to automatically compress your pictures before copying to built-in memory.
- 3. Press BACK to close the menu.

Copying Photos from a Memory Card to Built-in Memory

The Digital Photo Frame can store photos in its built-in memory. You can copy photos one at a time, or in batches.

Copy a Single Photo

Use the Remote Control to copy a photo from a memory card to the built-in memory.

1. Press the EXIT button until the HOME screen displayed, press SETUP to choose Select Media option then press ENTER.

- 2. Use the Arrow buttons to highlight the desired media source.
- Press the ENTER button to select the media source. Go back to Home screen
- 4. Select Photo and press ENTER. The Thumbnails screen opens.
- 5. Use the Arrow Buttons to highlight and Select the photos you want to copy.
- 6. Press the SETUP button. The on-screen setup menu opens on the Digital Photo Frame.
- Choose Copy Photo then submenu Copy Selected and press ENTER. The
 message displays "Finish" on the lower right screen. Note: the default
 setting is "Optimized" for copy photo into Digital Picture Frame built-in
 memory.
- 8. Press EXIT to return to the Thumbnails screen.

Use the PanTouch Menu to copy a photo from a memory card to the built-in memory.

- 1. Press the SETUP button from the Home screen.
- Select Media Source.
- 3. Use the Arrow buttons to highlight the desired memory card.
- 4. Press the SELECT button to select the card.
- 5. Press Back from PanTouch menu to go back to Home screen.
- Highlight Photo and press ENTER. The Thumbnails screen opens.
- 7. Use the Arrow Buttons to highlight the photo you want to copy.
- 8. Press the SELECT button on the highlighted photo.
- 9. Press the COPY SEL to copy selected file.
- 10. Once the copying is complete, a "Finished!" message display in the middle of the screen.

Copy Several Photos

Use the Remote Control to copy photos from an external (e.g. memory card) media source to built-in memory.

- 1. Press the EXIT button until the Home screen opens.
- Press SETUP on the remote control, an on-screen menu open, then use arrow key to highlight Select Media option, then press ENTER, submenu open.
- 3. Use arrow key to select desired memory, then Press ENTER. Press EXIT key twice to return to Home screen.
- 4. Select Photo and press Enter, The Photo Thumbnails screen opens.

- 5. Use the Arrow Buttons to highlight the photo you want to copy.
- 6. Use the "+" button to select the photo. A check mark should appear at the middle of the thumbnail frame of the selected photo. Use the "-" button to deselect it if you want to.
- Continue selecting or de-selecting photos in the same manner. After completing the photo selection, press the SETUP button to open the onscreen setup menu.
- 8. Press the Up or Down arrow to select Copy Photo and press ENTER.
- Choose Copy Selected option and press ENTER to copy the selected photos.

Use the PanTouch Menu to copy all photo from a memory card to the built-in memory.

- Press the SETUP button from the Home screen, an on-screen SETUP menu opens.
- Use UP and Down arrow button to Select Media Source.
- 2. Use the Arrow buttons to highlight the desired memory card.
- Press the SELECT button to select the card.
- Press BACK to go back to Home screen.
- 5. Highlight Photo and press ENTER. The Thumbnails screen opens.
- Press the COPY ALL button.
- Once the copying is complete, a "transferring and Finished!" dialog will display on the middle of the screen.

Deleting Photos from the Built-in Memory

You can delete photos from built-in memory, but not from memory cards using the remote control.

Delete the Displayed Photo

Use the Remote Control to operate:

- 1. With the internal photo displayed on the screen, press the SETUP button.
- Press the Up or Down arrow key to select Delete Photo.
- 3. Press ENTER to delete the displayed photo.
- Press EXIT to close the menu.

Use the PanTouch menu to delete:

- With the photo displayed on the screen, press the PanTouch point to activate the sensor.
- 2. Press DELETE to delete the displayed photo.

Note: It is a good idea to keep backup copies of the photos you copy onto your Digital Photo Frame.

Delete a Single Photo on the Thumbnails Screen

Use the Remote Control to operate:

- With the Thumbnails Screen displayed, use Arrow buttons to select a photo to a delete.
- 2. Press the SETUP button.
- 3. Press the Up or Down arrow to choose Delete Photo and press ENTER.
- 4. Choose delete selected option to delete the highlighted photo.

Caution: You will not be asked to confirm or have a chance to change your mind. It is a good idea to keep copies of the photos you copy onto your Digital Photo Frame.

Use the PanTouch menu to delete:

- 1. Go to the Photo Thumbnails screen.
- 2. Use the Arrow Buttons to highlight the photo you want to delete.
- 3. Press the SELECT button on the highlighted photo.
- Press the DELETE SEL button to delete selected file.

Once the deletion is complete, a "Finished!" message display in the middle of the screen.

Delete Several or All Photos in the Built-in Memory

You can use the Remote Control to delete several or all photos from the internal memory.

 With the Thumbnail screen displayed, press the Arrow Buttons on the Remote Control or the Digital Photo Frame until the desired photo is highlighted. The photo's filename is displayed at the top of the screen. The notations at the top of the screen also indicate how many screens of photos are on the memory card.

- 2. Press the "+" button or "-" button on the Remote Control to select or unselect the highlighted photo. Selected photos will have a check in the thumbnail photo window.
- 3. Press the SETUP button. A setup menu opens.
- 4. Press the Up or Down arrow to choose Delete Photo and press ENTER. Two submenu options will be provided: Delete Selected or Delete All. Choose Delete Selected to delete the marked photos or choose Delete All to delete all photos.

Caution: You will not be asked to confirm or have a chance to change your mind. It is a good idea to keep copies of the photos you copy onto your Digital Photo Frame.

5. Press EXIT to close the menu.

Use the PantTouch Menu to delete photos from the internal memory.

- 1. Go to the Photo Thumbnails screen.
- 2. Use the Arrow Buttons to highlight the photo you want to delete.
- 3. Press the SELECT button on the highlighted photo.
- 4. Press the DELETE SEL button to delete selected photos, or press the DELETE ALL button to delete all photos in built-in memory. Once the deletion is complete, a "Finished!" message display in the middle of the screen.

Bluetooth Setting

Bluetooth USB Dongle Required. USB Bluetooth Dongle Support connectivity to popular mobile phones; e.g.: BlackBerry, Motorola, Nokia, SonyEricssson and others. Note: Models may vary; please ensure the phone supports transmitting Photo to devices like DPF.

Step 1: Setting up your Bluetooth Personal Area Network (PAN) after insert USB Bluetooth Dongle into the DPF.

- a. Insert to the USB host port and then turn on the DPF. Please check Pandigital's website for the comparable USB Bluetooth adapters. http://www.pandigital.net
- b. From Home screen, you can see the Bluetooth icon appears on the upper right hand corner.

Step 2: Ensure the connectivity is established before sending photos to DPF.

a. Search and Select the "Available Device" to connect from the list. You should see "Pandigital" appears in the list. Authentication Code is

"1234" default value. Select "Pandigital" and continue transmitting photo to DPF.

Note: the actual procedure of sending photo to your DPF may vary. Please refer to your mobile device user guide manual for details.

b. When you transmitting selected photo to Pandigital DPF, you shell see "Photo Transmitting" dialog appear in the middle of your DPF screen.

When copy photo completes, your DPF will play the copied photo immediately after.

Setting Viewing Options

You can control all of the viewing options in the Setup Menu using the remote control. You can display the on-screen Setup Menu at any time by pressing the Setup button. Only available setup options will be displayed for each screen.

- 1. With the Home screen opens, press Setup to open the Setup Menu.
- 2. With the Setup Menu open, use the Up and Down arrows to choose a display option.
- 3. Press ENTER to select the option. A second menu opens, listing the available settings. A blue highlight shows the current setting.
- 4. Use the Up and Down arrows to choose the desired setting.
- 5. Press ENTER to select the setting. The second menu closes.
- 6. You can make as many changes as you wish in the same manner. When you are finished, press the EXIT button to close the Setup Menu and return to the previous screen.

Displaying a Clock with a Calendar and a Slideshow

You can use your Digital Photo Frame as a desk calendar with a real-time clock and continuous slideshow. You can also use the Digital Photo Frame as an Alarm Clock, after setting internal clock.

To Display the Calendar/Clock screen:

- 1. Open the Home Screen.
- 2. Use the arrow buttons to choose Clock and press ENTER. The slideshow displays photos from the currently selected memory source, and if the alarm is set, on alarm icon appears under the slideshow window.

Set the Internal Clock

When the Digital Photo Frame's internal clock is set, you can use it as an alarm clock.

- To set the internal clock, choose CLOCK from the HOME screen to enter CALENDAR/CLOCK screen then press SETUP to open the Setup menu by remote control.
- 2. Choose Set Clock.
- 3. Use the RIGHT or LEFT arrow to move to a time or date field to be changed.
- 4. Use the Up and Down arrows to change the value in the selected field.
- 5. When the date and time are correct, press the ENTER button to set the time and return to the SETUP screen. Press EXIT to close the Setup menu.

Set the Alarm

Use your Digital Photo Frame as an alarm clock. You can set it to alarm with a built-in tone or playing a pre-stored MP3 music in the build-in memory. You can also set the alarm to alert only once or daily after setup.

- To set the alarm clock, choose CLOCK from the HOME screen to enter CALENDAR/CLOCK screen then press SETUP to open the Setup menu by remote control.
- Choose Set Alarm.
- Use the Left and Right arrows to move through the selection fields and the Up and Down arrows to scroll through the values (time, alarm type or alarm tone/music etc).
- 4. When finish, press Enter button to set the alarm. Press EXIT to close the menu.

Create a Schedule for Playing Slideshows

You can set your digital photo frame to display slideshows at predetermined times.

- To set ON/OFF Schedule and press SETUP button in HOME screen by remote control.
- 2. Use the Arrow buttons to select ON/OFF Schedule and press SELECT. The Set Schedule page opens with the Hours field for the Weekdays Turn on at highlighted.
- 3. Use the Up or Down arrow to set the hour you want scheduled slideshows to start (turn on at), then use the right arrow to move to the minutes field, set the minutes in the same manner as the hours, and then move the highlight to

the AM/PM field.

- 4. Use the Up or Down arrow button to choose AM or PM.
- 5. Set the time you want the slideshow to end (turn off at) in the same manner.
- Press the Enter button when Always OFF is highlighted if you don't want to play scheduled slideshows on weekdays. The field now reads Set Turn-On Time. Press the Enter button to schedule weekday slideshows.
- You can set different times for scheduled slideshows on the weekends in the same manner.
- 8. When you are happy with the settings, press the Exit button to save them and return to the Calendar/Clock screen. Press EXIT again to return to HOME screen

Turn Scheduled Slideshows On or Off

After you set create slideshow schedules, you need to turn slideshow scheduling on to use the schedules. With the Calendar/Clock displayed, press the SCHED SLIDE button on PanTouch Sensor area.

Network Photo

This feature provides access to Google's Picasa photo site to view, browse and download photos to the internal memory of the Digital Picture Frame (DPF). It involves three layers of features: network connection layer for connection to the home wireless network, service connection layer for connection to Picasa, user application layer that provides photo preview by thumbnail, single photo full screen view, slideshow and photo download to the internal memory.

Setting up your DPF to stream photo's from Picasa requires 2 steps.

- 1) Setting up your Wireless Network User ID and Password on the DPF
- 2) Setting up your Picasa User ID and Password on the DPF.

Step 1: Setting up your Wireless Network User ID and Password on the DPF.

- c. Insert your compatible wireless USB adaptor (PANWF01) to the USB host port and then turn on the DPF. Please check our website for the comparable USB wireless adapters. http://www.pandigital.net
- d. From Home screen, select the "Network Photo" icon and press ENTER.
- e. Select the "Search For Network" option and press ENTER.
- f. Select your Network ID and press ENTER
- g. Enter your network password and then the "Done" key.
- h. When your MAC and IP address appears on the screen, the setup is complete, press BACK twice to return to the "PanTouch Menu Home"

screen. There under the "Network Photo" icon you should see the network you are connected to.

Note: The "+" and "-" keys are used to toggle between Capital and lower case letters on the virtual keyboard.

Step 2: Setting up your Picasa User ID and Password on the DPF.

- a. From Home screen, select the "Network Photo" icon and press ENTER.
- **b.** Press SETUP to get to the Google Account Page.
- **c.** Select "User ID" and press ENTER. Type your Picasa User ID and then the "Done" key.
- **d.** At the bottom left of the screen the "Password" field is highlighted in Yellow, indicating for you to enter your Picasa account password.
- **e.** Type in your Picasa account password and then the "Done" key to return to the Google Account Screen.
- f. Select "Connect" and press ENTER.
- g. When you are connected you will see the folders you created in Picasa

Note: Step 2 assumes that you have already gone to http://Picasa.Google.com and setup your User ID and Password and have successfully uploaded pictures to that account.

Viewing Pictures Stored on Picasa

- a. From the "Picasa Web Albums" page, select the folder you wish to view and press ENTER to see thumbnails of all the pictures in that folder.
- Pressing ENTER on a thumbnail will display the picture in single picture mode.
- c. Pressing SLIDESHOW will slideshow all the pictures in that folder.
- d. Pressing EXIT will in either single picture mode or slideshow mode will return you to the thumbnail screen.
- e. Functions like zoom, rotate, and copy are all available and behave in the same manner as described in the user guide.

Changing the Decorative Frame

Depending on the model, your Digital Photo Frame may come with interchangeable decorative frames.

- To change the frame, remove four screws on the back of the frame and lift the unit from the frame.
- 2. Place the unit into the new frame, replace the screws, and finger-tighten.


Copying Files from a Computer or Flash Drive

You can connect the Digital Photo Frame to a Windows or Macintosh computer to copy files to the built-in memory. You can also connect a USB flash drive to the frame to copy files.


Connect to a Windows Computer

To copy files from between your computer and the Digital Photo Frame do the following:

- 1. Plug in and turn on the Digital Photo Frame.
- Connect the small end of the USB cable to the Mini USB port on the Digital Photo Frame.
- 3. Connect the Larger end of the USB cable to a USB port on your computer.
- Open My Computer on your Desktop. A window showing all drives connected to your computer opens. (It will look similar to the screen shown below.)

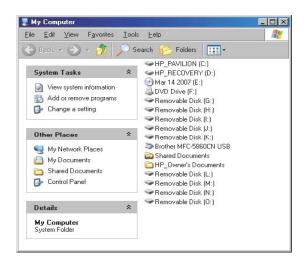

- 5. Each memory card inserted in the Photo Frame and the built-in memory is associated with one disk drive on your computer.
- 6. Double-click the desired drive to display the files on the card. The example below shows a card with several JPG images on it.

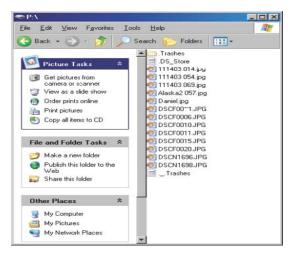

- 7. To copy files from the memory card, select them and drag them to the desired location on your computer.
- 8. To copy photos from your computer to the built-in memory, first locate the files on your computer, second, select the files you wish to copy, choose File, Copy, and then move your cursor back to the disk drive in the open window for the built-in memory.

Note: Most cameras and graphic programs store photos in the Windows My Pictures folder. If you didn't move them somewhere else, they are probably there.

- 9. Click in the window, and choose File Paste.
- 10. Similarly, to copy photos from your computer to the memory card, you copy and paste to the disk drive corresponding to the memory card.

Note: If your PC is connected to Local Area Network drives, or if you have multiple drive letters already assigned to peripheral devices, you will need to manage your drive settings in Windows to free up the four drive letters immediately following your CD-ROM drive so the Digital Photo Frame can assign them to memory card slots properly.

Disconnect the Digital Photo Frame from the Computer

It is important not to just unplug or switch off the Digital Photo Frame when files are being transferred from the memory card or computer to the built-in memory. It can seriously damage the memory.

1. In Windows XP, left-click on the device.

icon and select the correct storage

2. Click OK. A final dialog box opens.

Select Close. When the message "It is Now Safe to Disconnect Hardware" appears, you can disconnect the USB cable from your computer.

Connect a USB Flash Drive

Your Digital Photo Frame will see a USB Flash Drive the same way it sees memory cards.

PanTouch (Slideshow) Setup Menu

Display Option	Settings	Description
Display Image Size	Original Size Optimal Fit	The Digital Photo Frame can optimize your photos for display.
Set Time	Date Time	Date: YYYY-MM-DD Time: HH:MM AM/PM
Set Alarm	Time Frequency Tone	Time: HH:MM AM/PM Frequency: SetupMenu (Off; Once; Daily) Tone: Default Tone/Music
Media Source	Internal Memory CF-Card SD/MMC xD-Card MS/MS-DUO USB	Compatible memory cards include Secure Digital™, MultiMedia Card™, xD Card, Compact Flash™, Memory Stick™, MemoryStick Pro™, Memory Stick Pro Duo™ and USB based device.
Set On/Off Scheduled	Weekdays	Week Day Turns on at xx:xx AM/PM Turns off at xx:xx AM/PM Weekend Turns on at xx:xx AM/PM Turns off at xx:xx AM/PM
Photo Copy Method	Original Size Optimal Fit	The Digital Photo Frame can optimize your photos for display.
Power Saving	2 Hours 4 Hours 8 Hours No Power Saving	The Digital Photo Frame will turn itself off after the specified amount of time.

Network Setup	SSID Security IP Address Search Network Connect	This feature provides access to Google's Picasa photo site to view, browse and download photos to the internal memory of the Digital Picture Frame (DPF).
Factory Default		Immediately returns all settings to the factory defaults. There is no warning message.

Frequently Asked Questions

- Q: How do I set up my Digital Photo Frame?
- A: It is very simple to get your Digital Photo Frame out of the box and running in just a few minutes. Just plug the power adapter into the Digital Photo Frame and into a standard Wall Socket. Insert a memory card into the appropriate card slot on the side of the Digital Photo Frame, and turn it on. Your first slide show will automatically start to play.
- Q: What memory cards can the Digital Photo Frame Read?
- A: Compatible memory cards include Secure Digital, MultiMedia Card, Compact Flash, Memory Stick, MemoryStick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, and XD card.
- Q: I set up the Digital Photo Frame; why won't it turn on?
- A: The Adapter is not securely connected to the Photo Frame or the Power Switch is not on.
- Q: I have a memory card in the Digital Photo Frame; why can't I view my photos?
- A: First, make sure that the memory card is one of the formats listed above and that the files on the card are JPEG images files. Second, turn the Digital Photo Frame Off and make sure that the memory card is inserted all the way into the card slot and is facing the right direction. Third, turn the Frame On. After a couple of seconds, you should see your first photo. Press Exit to open the Card Selection screen and select the card. Then select Photos. You should see the Thumbnails screen listing all photos on the card. If you don't, you may want to try another card.

Note: Some digital cameras save images in other formats. Please refer to your camera's manual if your photos are not JPEG files.

- Q: Why is the picture display slower with some pictures and faster with others?
- A: Higher resolution pictures load more slowly. Try using lower resolution pictures or down sampling your images. See your camera's operating

- manual for details on down sampling your photos.
- Q: Can I insert multiple memory cards?
- A: Yes. Turn on the unit before inserting any card. The Select Card menu lets you choose between all available memory cards and built-in memory.
- Q: Does the Digital Photo Frame have built-in memory?
- A: Yes. It has built-in of memory. The memory size depends on your model.
- Q: Does the Digital Photo Frame support all JPEG and Motion JPEG files?
- A: No, it supports JPEG and Motion JPEG files taken from a digital camera. The Digital Photo Frame may not read all images files downloaded from the Internet or from other software graphic applications.

Limited Warranty

The limited warranty set forth below is given by Pandigital with respect to Pandigital brand electronics products purchased and used in the United States of America. Pandigital warrants this product against defects in material or workmanship as follows:

LABOR: For a period of ninety (90) days from the date of purchase, if this product is found to be defective, Pandigital will repair or replace the product, at its option, at no charge. After this ninety (90) day period, labor charges will be charged on a case by case basis.

PARTS: For a period of ninety (90) days from the date of purchase, if this product is found to be defective, Pandigital will supply at no cost, new or rebuilt replacement parts, at its option, at no charge. After this ninety (90) day period, parts will be charged for on a case by case basis.

This warranty does not cover: (1) customer instruction, installation or setup; (2) cosmetic damage or damage due to accident, misuse, abuse or negligence; (3) commercial use of the product; (4) modification of any part of the product; (5) damage due to improper operation, improper maintenance, or connection to an improper power supply; (6) loss of data, regardless of value or format, that may result through proper and/or improper use of the product; (7) damage due to an attempted repair of the product by anyone other than a facility authorized by Pandigital to service the product; (8) consumables (such as fuses and batteries). This warranty is valid only in the United States.

The product must be accompanied by a copy of the original retail purchase receipt. If no proof of purchase is attached, the warranty will not be honored and repair costs will be charged. This warranty is only valid with written documentation detailing the complaint attached to the outside or inside of the carton. This warranty is invalid if the factory applied serial number has been altered and or removed from the product. This warranty does not provide protection for the loss of data, regardless of format.

Pandigital reserves the right to modify and design this product without prior notice, written or otherwise.

To obtain warranty service, you must deliver the product freight prepaid in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection, plus proof of purchase.

Technical support telephone number: 1-800-715-5354.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. Pandigital, its parent company, affiliates or subsidiaries, shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any expressed or implied warranty on this product. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited in duration to the duration of this warranty.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

All content included on the Pandigital website as well as Pandigital products, including preloaded demonstration images, digital media, digital cookbooks, text, graphics, logos, designs, photographs, button icons, images, audio/video clips, digital downloads, data compilations, and software, is the property of Pandigital or its suppliers and is protected by United States and international copyright laws or other intellectual property laws and treaties. Said content shall not be reproduced or used without express written permission from Pandigital and its suppliers respectively.

Use of this product constitutes acceptance of these terms and conditions of warranty.

FCC Statement

FCC Part 15 Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communication Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

"WARNING: Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment"

PANDIGITEALCadre Photo Numérique



User Guide

PAN80XXT French

Table des matieres
Mesures de sécurité importantes
Nettoyage du Cadre pour photo numérique
Introduction
Contenu de la boîte
Configuration du Cadre pour photo numérique
Utilisation des Touches PanTouch et de la télécommande
Utilisation des touches PanTouch
Utilisation de la télécommande
Installation et remplacement de la pile de la télécommande
Utilisation des écrans du Cadre pour photo numérique
Écran d'ACCUEIL1
Écran des vignettes1
Affichage d'une seule photo sur plein écran1
Faire pivoter une photo sur plein écran1
Agrandissement d'une photo sur plein écran1
Démarrage et personnalisation des diaporamas 1
Diaporama de toutes les photos1
Diaporama de photos sélectionnées seulement
Ajout de musique au diaporama1
Contrôle du volume 1
Branchement de haut-parleurs au Cadre pour photo 14
Visionnement d'une vidéo 1
Choix de méthodes de copie de photos1
Changement de méthode de copie de photos1
Copie de photos à partir d'une carte mémoire vers la mémoire intégrée . 1
Copie d'une seule photo1
Copie de plusieurs photos1
Suppression de photos à partir de la mémoire intégrée 18
Suppression de la photo affichée1
Suppression d'une seule photo sur l'écran des vignettes 18
Suppression de plusieurs ou de toutes les photos dans la mémoire intégée1
Configuration de Bluetooth
Configuration des options de visualisation2
Affichage d'une horloge avec un calendrier et un diaporama2
Configuration de l'horloge interne
Configuration de l'alarme

Création d'une programmation pour les diaporamas	22
Ouvrir ou Fermer la programmation des diaporamas	23
Réseau de photos	23
Changement de cadre décoratif	25
Copie de fichiers à partir d'un ordinateur ou d'une clé USB	25
Branchement à un ordinateur Windows	25
Débranchement du Cadre pour photo numérique de l'ordinateur	27
Branchement d'une clé USB	27
Menu de configuration PanTouch (Diaporama)	28
Foire aux questions	29
Garantie limitée	30
Énoncé du FCC	32
Informations portant sur la section 15 du FCC	32

UG_PAN80-XXT_FR_V2.5 01-09

Mesures de sécurité importantes

Assurez-vous de toujours respecter ces mesures de sécurité de base lorsque vous utilisez votre Cadre pour photo numérique. Vous minimiserez ainsi les risques liés aux incendies, chocs électriques et de blessures.

Avertissement : N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.

Avertissement : Ne retirez pas le couvercle. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Pour toute réparation, consultez un préposé autorisé à l'entretien.

- Le Cadre pour photo numérique est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Débranchez le Cadre pour photo numérique avant de procéder à son entretien.
- Ne jamais obstruer les orifices de ventilation situés au dos du Cadre pour photo numérique.
- Gardez votre Cadre pour photo numérique multimédia à l'abri de l'ensoleillement direct et de toute source de chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation électrique. Acheminez les cordons d'alimentation électrique de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils se trouvent coincés par des articles placés soit dessus ou à proximité d'eux. Soyez particulièrement attentifs à la section où le cordon d'alimentation électrique est branché au Cadre pour photo numérique.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA inclus avec votre Cadre pour photo numérique. L'utilisation de tout autre adaptateur de courant annulera votre garantie.
- Débranchez le cordon d'alimentation électrique de l'unité lorsque cette dernière n'est pas utilisée.

Nettoyage du Cadre pour photo numérique

Traitez l'écran avec délicatesse, car il est fait en verre et peut facilement s'égratigner ou se briser. Pour nettoyer les marques de doigts ou la poussière sur l'écran ACL, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, tel un chiffon pour nettoyer les objectifs des appareils photo. Si vous utilisez une trousse de nettoyage ACL commerciale, n'appliquez pas le liquide nettoyant directement sur l'écran ACL. Humidifiez le chiffon nettoyant avec le liquide avant de procéder au nettoyage de l'écran ACL.

Nettoyez la surface extérieure du Cadre pour photo numérique (excluant l'écran) à l'aide d'un chiffon doux, humidifié avec de l'eau.

Introduction

Bienvenue dans l'univers du Cadre pour photo multimédia Pandigital! Vous pouvez maintenant afficher vos photos numériques directement à partir de votre carte mémoire, sans le support d'un ordinateur. Vous n'avez qu'à insérer une carte mémoire dans le Cadre pour photo numérique et à le mettre sous tension. Vous pourrez aussitôt visionner un diaporama de vos photos. C'est aussi simple que cela. De plus, vous pouvez afficher des photos individuelles, visualiser des clips et agrémenter votre diaporama d'une musique d'arrière-plan.

Les principales caractéristiques du Cadre pour photo numérique sont les suivantes :

- Affiche des photos numériques, procède à la lecture de fichiers musicaux et de vidéos numériques sans le support d'un ordinateur; insérez tout simplement une carte mémoire compatible dans le cadre numérique. La carte mémoire n'est pas incluse et les fichiers reconnus sont répertoriés plus loin.
- Affiche des diaporamas de photos numériques avec musique d'arrièreplan.
- Les cartes mémoires reconnues incluent : Secure Digital[™], MultiMedia Card[™], xD Memory Card[™], Compact Flash[™], Memory Stick[™], MemoryStick Pro[™] et Memory Stick Pro Duo[™].
- Les types de fichier reconnus sont les suivants : fichiers d'imagerie JPEG (jusqu'à 16 mégapixels), la plupart des formats vidéo les plus demandés et les fichiers musicaux MP3.
- Contrôle les principales fonctions à l'aide des touches situées sur le cadre ou sur la télécommande à infrarouge incluse.
- Écran à cristaux liquides à matrice active.
- Connexion haute vitesse USB 2.0 pour le branchement à votre PC.
- Connexion USB 2.0 haute vitesse pour le branchement à votre ordinateur.
- Connexion USB 2,0 (hôte) pour le branchement à votre caméra numérique.
- Mémoire flash intégrée.

Afin de mieux connaître les caractéristiques de votre nouveau Cadre pour photo numérique et d'en profiter pleinement, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire ce guide d'utilisation.


Contenu de la boîte

- Cadre pour photo numérique
- Adaptateur CA
- Ce guide d'utilisation
- Télécommande
- Câble USB
- Cadre décoratif

Configuration du Cadre pour photo numérique

Le Cadre pour photo numérique est facile à configurer. Vous n'avez qu'à suivre les étapes suivantes :

- 1. Branchez l'adaptateur CA dans le Cadre pour photo numérique et dans une prise murale.
- 2. Insérez une carte mémoire dans la fente appropriée.
 - Fente 1 Compact Flash™
 - Fente 2 Secure Digital™ ou MultiMedia Card™, Memory Stick™, MemoryStick Pro™, Memory Stick Duo™, Memory Stick Pro Duo™, ou xD Memory Card™

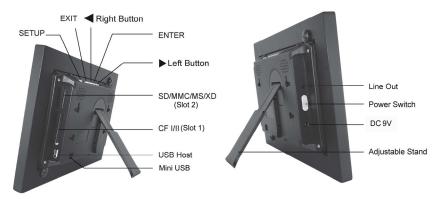

English	Français
Setup	Configuration
Exit	Sortie
Right Button	Bouton de droite
Enter	Entrer
Left Button	Bouton de gauche
SD/MMC/MS/XD (Slot 2)	SD/MMC/MS/XD (Fente 2)
CF I/II (Slot 1)	CF I/II (Fente 1)

USB Host	Hôte USB
Mini USB	Mini USB
Line Out	Sortie de ligne
Power Switch	Interrupteur d'alimentation électrique
DC 9V	CC 9V
Adjustable Stand	Pied ajustable

Remarque : La carte s'insère dans une seule direction; ne la forcez pas. La carte devrait glisser facilement si correctement insérée.

- 3. Faites glisser la touche « POWER », située sur le côté gauche du Cadre pour photo numérique, vers le haut, ce dernier sera alors sous tension et fera automatiquement démarrer un diaporama des photos enregistrées sur la carte. Faites glisser la touche « POWER » vers le bas pour la mise hors tension.
- 4. Pour afficher les photos individuellement, appuyez sur la touche « EXIT » sur la télécommande pour interrompre le diaporama temporairement.
- 5. Appuyez sur la touche « EXIT » pour afficher l'écran des vignettes. Utilisez les flèches directionnelles pour choisir une photo. Appuyez sur la touche « ENTER », située sur le dessus du Cadre pour photo numérique ou sur la télécommande. La photo ainsi sélectionnée est affichée sur le Cadre pour photo numérique.

Remarque : Tirez sur la languette de plastique qui dépasse de la télécommande. Elle protège la pile et doit être retirée pour que la télécommande puisse fonctionner.

6. Pour redémarrer le diaporama, appuyez une autre fois sur la touche « Enter » ou appuyez sur la touche « Slideshow » sur la télécommande.

Utilisation des Touches PanTouch et de la télécommande

Vous pouvez accéder à toutes les caractéristiques du Cadre pour photo numérique soit à l'aide des touches PanTouch, situées sur la partie supérieure du cadre, ou de la télécommande.

Utilisation des touches PanTouch

Les touches PanTouch sont situées sur la partie supérieure du Cadre pour photo numérique. Pour procéder à la mise en marche, appuyez sur le coin supérieur droit et attendez que les touches PanTouch s'affichent. Leurs fonctions de base demeurent les même peu importe à quel moment vous appuyez dessus.

Touche	Action
•	Déplace la sélection vers le haut ou vers la gauche, affiche la photo précédente ou sélectionne le fichier précédent.
ENTER	Sélectionne l'option mise en relief, démarre un Diaporama, Pause ou Lecture.
•	Déplace la sélection vers le bas ou vers la droite, affiche la photo suivante ou sélectionne le fichier suivant.
SETUP	Ouvre le Menu de l'écran.



Utilisation de la télécommande


La télécommande incluse avec votre Cadre pour photo numérique comprend toutes les fonctions que l'on retrouve sur le Cadre pour photo numérique et quelques fonctions additionnelles. Le schéma ci-dessous illustre toutes les touches ainsi que leurs descriptions. Les caractéristiques décrites dans ce guide qui utilisent la télécommande expliquent son fonctionnement.

Installation et remplacement de la pile de la télécommande

- 1. Tenez la télécommande avec les touches de contrôle tournées face vers le sol.
- 2. Tout en appuyant sur la partie cannelée du couvercle de la pile, tirez le plateau vers l'extérieur.
- Placez une pile au lithium « CR2025 » sur le plateau avec l'extrémité positive « + » vers vous.

4.

Refermez le plateau.

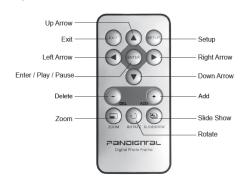

English	Français
Exit	Sortie
Slideshow	Diaporama
Rotate	Pivoter
Zoom	Zoom
Setup	Configuration
Up Arrow	Flèche vers le haut
Left Arrow	Flèche vers la gauche
Right Arrow	Flèche vers la droite
Play/Pause/Enter	Lecture/Pause/Saisir
Down Arrow	Flèche vers le bas
Vol+, Vol – (Add, Del)	Volume +, Volume – (Ajouter, Supprimer)

Utilisation des écrans du Cadre pour photo numérique

Vous accédez aux fonctions du Cadre pour photo numérique soit à l'aide de l'interface EdgeTouch, des touches situées sur le dessus du cadre pour photo ou à l'aide de la télécommande.

Ce guide d'utilisation décrit principalement les fonctions de la télécommande. Veuillez consulter le Guide rapide PanTouch pour les directives liées à l'utilisation de l'interface PanTouch.


Écran d'ACCUEIL

L'écran d'ACCUEIL vous propose les différents choix répertoriés ci-dessous.



Photo	Ouvre l'écran des vignettes pour afficher des		
	photos et diaporamas JPEG.		
Musique	Lecture de fichiers musicaux MP3.		
Vidéo	Lecture de fichiers vidéo.		
Fichier	Visualise tous les fichiers sur la source de mémoire.		
	Affiche la date et l'heure en temps réel, utilise les		
	fonctions On/Off liées à l'alarme et à la		
Horloge	programmation.		
	Connecte au site Web Picasa pour une		
Réseau de	au de transmission continue de photos vers votre Cadre		
photos	pour photo numérique		

- Appuyez sur les flèches gauche et droite sur la télécommande ou sur le Cadre pour photo numérique pour sélectionner « Photo », « Music », « Video », « File », ou « Clock »; appuyez sur « ENTER » pour enregistrer votre sélection.
- 2. Si vous sélectionnez « Photo », l'écran vous demandera de sélectionner les sources du fichier. Ensuite, l'écran des vignettes s'ouvrira. Cet écran est décrit plus loin.
- 3. Si vous sélectionnez « Music », un écran s'ouvre et affiche un répertoire de tous les fichiers musicaux. Si vous sélectionnez « Video », un écran s'ouvre et affiche un répertoire de tous les fichiers vidéo. Vous pouvez en sélectionner un de la même façon que vous sélectionnez une photo. Si vous sélectionnez « Clock », le Calendrier et l'Horloge s'affichent; cet écran est décrit plus loin dans ce guide.

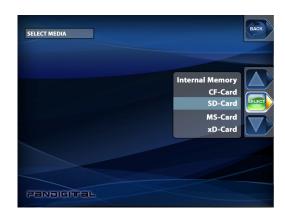

4. Pour revenir à l'Écran de Sélection des modes « Mode Selection », appuyez sur la touche « Exit » ou « Back ».

Écran des vignettes


Cet écran affiche toutes les photos enregistrées sur la source de mémoire sélectionnée, sous forme de vignettes. Utilisez cet écran pour sélectionner une seule photo que vous voulez afficher ou encore pour sélectionner plusieurs ou toutes les photos que vous voulez inclure dans un diaporama. De plus, vous pouvez utiliser cet écran pour copier des photos à partir d'une mémoire externe vers la mémoire intégrée.



Affichage d'une seule photo sur plein écran

Vous pouvez sélectionner une seule photo pour l'afficher sur plein écran, sans diaporama :

- 1. À partir de l'écran Sélection des modes « Select Mode », sélectionnez Photo. L'écran des vignettes s'ouvre. Pour « Désélectionner », appuyez encore une fois sur la même touche.
- 2. Utilisez les flèches vers la Gauche ou vers la Droite sur la télécommande ou sur le Cadre pour photo numérique jusqu'à ce que la photo désirée soit mise en relief. Le nom du fichier ainsi que la taille de la photo sont affichés en haut de l'écran. L'autre chiffre indique le nombre d'écrans de photos enregistré dans la mémoire et lequel est affiché.
- 3. Appuyez sur « ENTER » (Select and View) pour afficher la photo sélectionnée sur plein écran.
- 4. Appuyez sur la flèche Gauche pour revenir à la photo précédente.
- 5. Appuyez sur la flèche Droite pour afficher la photo suivante.
- 6. Faites glisser de Gauche à Droite pour naviguer vers la photo suivante (ou de droite à gauche pour naviguer vers la photo précédente).
- 7. Pour mettre fin à l'affichage et revenir à l'écran des vignettes, appuyez sur la touche « EXIT» (Sortie).

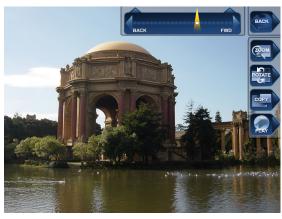

Faire pivoter une photo sur plein écran

Vous pouvez faire pivoter une photo affichée sur plein écran en appuyant sur la touche « ROTATE » soit sur l'interface PanTouch ou sur la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur la touche « ROTATE », la photo sur plein écran pivote de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Agrandissement d'une photo sur plein écran

Vous pouvez agrandir une photo affichée sur plein écran en appuyant sur la touche « ZOOM » de la télécommande. La photo s'agrandit chaque fois que vous appuyez sur la touche « ZOOM » jusqu'à ce qu'elle retrouve sa taille normale. Pendant que la photo est agrandie, utilisez les flèches vers la Gauche

ou vers la Droite pour la déplacer de sorte que vous puissiez voir les sections qui ne sont pas visibles autrement.

Démarrage et personnalisation des diaporamas

Le Cadre pour photo numérique peut inclure toutes les photos enregistrées sur la source de mémoire dans le diaporama ou encore vous pouvez sélectionner les photos que vous voulez y inclure. De plus, vous pouvez ajouter de la musique à votre diaporama.

Diaporama de toutes les photos

Avec l'écran des vignettes ouvert, appuyez sur la touche diaporama « SLIDESHOW » de la télécommande ou sur la fonction « SELECT » ou « SELECT ALL » sur l'écran des vignettes et appuyez à deux reprises sur la touche « PLAY » sur le cadre pour activer le démarrage du diaporama de toutes les photos de la mémoire sélectionnée.

Pour mettre fin au diaporama et revenir à l'écran des vignettes, appuyez à deux reprises sur la touche « BACK ».

Diaporama de photos sélectionnées seulement

Remarque : Vous avez besoin de votre télécommande pour créer un diaporama personnalisé.

- Avec l'écran des vignettes affiché, utilisez les flèches pour mettre une photo en relief.
- Appuyez sur la touche « + » pour sélectionner la photo ou sur la touche « -» pour la désélectionner (ces touches fonctionnelles n'existent que sur votre télécommande). Une coche apparaît sur le coin supérieur droit de la photo sélectionnée.
- 3. Continuez votre sélection et désélection de photos de la même façon.
- Lorsque vous avez sélectionné toutes les photos souhaitées, appuyez sur la touche de configuration « SETUP » de la télécommande ou sur le cadre pour ouvrir un menu de configuration.
- 5. Sélectionnez « Start Slideshow » et appuyez sur « ENTER » (View).
- 6. Sélectionnez l'option « Selected » à partir du menu pour démarrer votre diaporama personnalisé.

Ajout de musique au diaporama

Pour ajouter un arrière-plan musical à votre diaporama, copiez des fichiers MP3 dans la même carte mémoire où sont enregistrées vos photos. Votre diaporama sera ainsi agrémenté d'une trame musicale. Reportez-vous à la section Copie de

fichiers à partir d'un ordinateur pour tous les détails liés à la copie de fichiers. Vous pouvez également procéder à la lecture d'un fichier musical sans, pour autant, afficher un diaporama. Pour ce faire, vous n'avez qu'à le sélectionner à partir de l'écran de Musique.

Remarque : Les fichiers musicaux doivent être en format MP3 standard et ne pas provenir de services autorisés de téléchargement de musique.

Pour mettre fin à la musique et revenir à l'écran de Musique, appuyez sur la touche « SLIDE SETUP » et appuyez sur la touche « MUSIC OFF ». Appuyez à nouveau sur la touche « MUSIC ON » pour redémarrer la musique.

Contrôle du volume

Utilisez l'interface PanTouch ou la Télécommande pour ajuster le volume sur le Cadre pour photo numérique ou lors de la lecture de fichiers MP3.

Appuyez sur les touches VOL+ et VOL+ pour augmenter ou diminuer le volume.

Branchement de haut-parleurs au Cadre pour photo

Le Cadre pour photo numérique est équipé de haut-parleurs intégrés, mais vous pouvez également brancher des haut-parleurs externes de même qu'un amplificateur externe si vous le souhaitez. Branchez la fiche du haut-parleur dans la prise d'écouteur située sur le côté droit du Cadre pour photo numérique (câble non inclus).

Visionnement d'une vidéo

Vous pouvez également visionner des fichiers vidéo sur votre Cadre pour photo numérique. Il reconnaît les formats d'animation vidéo JPEG (AVI), utilisés par la plupart des appareils photo numériques.

Afin de pouvoir visionner une vidéo, votre carte mémoire doit contenir des fichiers vidéo.

- 1. Insérez une carte mémoire contenant des fichiers vidéo. L'écran de sélection des cartes « Card Selection » s'ouvre. Sélectionnez la carte désirée.
- Appuyez sur « Select » L'écran de Sélection des modes « Mode Selection » s'ouvre.
- 3. À l'aide des flèches, sélectionnez « Video » et appuyez sur « Select. Un répertoire de tous les fichiers vidéo s'affiche.
- 4. À l'aide des flèches, sélectionnez le fichier désiré et appuyez sur « View » actuellement sur le Menu PanTouch (cette touche devrait s'appeler

- « PLAY »). Le Cadre pour photo numérique procède alors à la lecture de la vidéo.
- 5. Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des touches **VOL+/VOL-** situées sur la télécommande ou sur le menu PanTouch.
- 6. Pour procéder à la lecture d'un autre fichier vidéo, retournez au Menu d'Accueil PanTouch et appuyez sur la touche « LEFT » ou « RIGHT » pour le répertoire des fichiers vidéo, puis appuyez sur « ENTER ». Appuyez sur « VIEW » à partir du répertoire, ou appuyez sur la touche à bascule « Up » ou « Down » pour mettre en relief un autre fichier vidéo, puis appuyez sur « VIEW ».

Choix de méthodes de copie de photos

Il existe deux méthodes pour copier des photos à partir d'une carte mémoire externe vers la carte mémoire interne. L'une d'elles est appelée optimisation et l'autre, non-optimisation. Dans le cas des copies optimisées, on procède à la réduction de la résolution de la photo originale qui est ensuite codée à nouveau en un fichier JPEG de plus petite taille, on peut ainsi stocker un nombre beaucoup plus élevé de photos dans la mémoire interne. D'autre part, dans le cas des copies non-optimisées, le fichier photo original sera tout simplement copié tel quel dans la mémoire interne.

Changement de méthode de copie de photos.

Le Cadre pour photo numérique est configuré avec l'option d'optimisation de photo par défaut. Pour modifier cette configuration pour la fonction de non-optimisation, rendez-vous sur le Menu d'Accueil PanTouch, appuyez sur la touche « Setup » et sélectionnez « Photo Copy Method ».

- 1. Sélectionnez « Non-optimized » afin de procéder à la copie de photos selon la taille originale du fichier photo.
- 2. Sélectionnez « Optimized » pour revenir à la fonction de compression automatique de photos préalablement à la copie de ces dernières dans la mémoire interne.
- 3. Appuyez sur « BACK » pour fermer le menu.

Copie de photos à partir d'une carte mémoire vers la mémoire intégrée

Le Cadre pour photo numérique peut enregistrer des photos dans sa mémoire intégrée. Vous pouvez copier des photos une à la fois ou par lots.

Copie d'une seule photo

Utilisez la télécommande pour copier une photo à partir de la carte mémoire vers la mémoire intégrée.

- Appuyez sur la touche « EXIT » jusqu'à ce que l'écran Sélection des cartes « Select Card » s'ouvre.
- 2. Utilisez les flèches afin de mettre en relief la carte mémoire désirée.
- 3. Appuyez sur la touche « ENTER » pour sélectionner la carte. L'écran Sélection des modes « Mode Selection » s'ouvre.
- 4. Sélectionnez Photo et appuyez sur « ENTER ». L'écran des vignettes s'ouvre.
- Utilisez les flèches pour mettre en relief la photo que vous voulez copier.
- Appuyez sur la touche de configuration « SETUP ». Le menu de Configuration de l'écran s'ouvre sur le Cadre pour photo numérique.
- 7. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner « Copy File », puis appuyez sur « ENTER ».
- 8. Sélectionnez l'option « One » et appuyez sur « ENTER » pour copier la photo sélectionnée.
- 9. Appuyez sur « EXIT » pour revenir à l'écran des vignettes.

Utilisez le Menu PanTouch pour copier une photo à partir d'une carte mémoire vers la mémoire intégrée.

- Appuyez sur la touche « SETUP » à partir de l'écran d'Accueil pour afficher la page de configuration d'un diaporama « Slideshow Setup ».
- Sélectionnez « Media Source ».
- 2. Utilisez les flèches pour mettre en relief la carte mémoire désirée.
- 3. Appuyez sur la touche « SELECT » pour sélectionner la carte.
- 4. Appuyez à deux reprises sur la touche « Back » à partir du menu PanTouch pour revenir à l'écran d'Accueil.
- 5. Mettez la photo en relief et appuyez sur « ENTER ». L'écran des vignettes s'ouvre.
- 6. À l'aide des flèches, mettez en relief la photo que vous souhaitez copier.
- 7. Appuyez sur la touche « SELECT » sur la photo mise en relief.
- 8. Appuyez sur « COPY » pour copier le fichier sélectionné.

9.

Lorsque le processus de copie est terminé, le message « Finished » s'affiche dans le coin inférieur droit.

Copie de plusieurs photos

Utilisez la télécommande ou les touches du menu PanTouch pour copier plus d'une photo à partir de la carte mémoire vers la mémoire intégrée.

- Appuyez sur la touche « EXIT » jusqu'à ce que l'écran Sélection des cartes « Select Card » s'ouvre.
- 2. Utilisez les Flèches pour mettre en relief la carte mémoire désirée.
- 3. Appuyez sur la touche « Select » pour sélectionner la carte. L'écran de Sélection des modes « Mode Selection » s'ouvre.
- 4. Sélectionnez Photo et appuyez sur « ENTER » (Copy). L'écran des vignettes s'ouvre.
- 5. Utilisez les flèches pour mettre en relief la photo que vous souhaitez copier.
- 6. Appuyez sur « EXIT » (Back) pour revenir à l'écran des vignettes.
- 7. Utilisez la touche « + » (Up) pour sélectionner la photo. Une coche devrait apparaître sur le coin supérieur droit de la photo en vignette. Utilisez la touche « » si vous souhaitez la désélectionner.
- 8. Lorsque vous aurez complété la sélection de photos, appuyez sur la touche de configuration « SETUP » pour ouvrir le menu de Configuration de l'écran.
- 9. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner « Copy File », puis appuyez sur « ENTER ».
- Sélectionnez l'option « Selected », puis appuyez sur « ENTER » pour copier les photos sélectionnées.

Utilisez le Menu PanTouch pour copier une photo à partir d'une carte mémoire vers la mémoire intégrée.

- 1. Appuyez sur la touche « SETUP » à partir de l'écran d'Accueil pour afficher la page de configuration du diaporama.
- 2. Sélectionnez « Media Source ».
- 2. À l'aide des flèches, mettez en relief la carte mémoire désirée.
- 3. Appuyez sur la touche « SELECT » pour sélectionner la carte.
- 4. Appuyez à deux reprises sur la touche « Back » à partir du menu PanTouch pour revenir à l'écran d'Accueil.
- 5. Mettez en relief « Photo » et appuyez sur « ENTER ». L'écran des vignettes s'ouvre.
- 6. Appuyez sur la touche « SELECT ALL ».

- 7. Appuyez sur « COPY ».
- Lorsque le processus de copie est terminé, le message « Finished » s'affiche dans le coin inférieur droit.

Suppression de photos à partir de la mémoire intégrée

À l'aide de la télécommande, vous pouvez supprimer des photos à partir de la mémoire intégrée, mais non des cartes mémoires.

Suppression de la photo affichée

- Avec la photo affichée à l'écran, appuyez sur la touche de configuration « SETUP ».
- 2. Appuyez sur la flèche du haut ou du bas pour sélectionner « Delete File ».
- 3. Appuyez sur « ENTER » pour supprimer la photo affichée.
- 4. Appuyez sur « EXIT » pour fermer le menu.

Remarque : Il est recommandé de conserver des copies de sauvegarde des photos que vous copiez sur votre Cadre pour photo numérique.

Suppression d'une seule photo sur l'écran des vignettes

- 1. Avec l'écran des vignettes affiché, utilisez la Flèche pour sélectionner une photo que vous souhaitez supprimer.
- 2. Appuyez sur la touche de configuration « SETUP ».
- 3. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner « Delete File », puis appuyez sur « ENTER ».
- Sélectionnez l'option « Delete selected » pour supprimer la photo mise en relief.

Avertissement : On ne vous demandera pas de confirmer ou on ne vous offrira pas la possibilité de changer d'idée. Il est donc recommandé de conserver des copies des photos que vous copiez sur votre Cadre pour photo numérique.

Utilisez le Menu PanTouch pour copier une photo à partir d'une carte mémoire vers la mémoire intégrée.

- 1. Rendez-vous sur l'écran des vignettes.
- 2. À l'aide des flèches, mettez en relief la photo que vous souhaitez supprimer.
- 3. Appuyez sur la touche « SELECT » sur la photo mise en relief.
- 4. Appuyez sur la touche « DELETE » pour supprimer le fichier sélectionné.

Lorsque le processus de suppression est terminé, le message « Finished » s'affiche dans le coin inférieur droit.

Suppression de plusieurs ou de toutes les photos dans la mémoire intégrée

Vous pouvez utiliser la télécommande pour supprimer plusieurs ou toutes les photos enregistrées dans la mémoire intégrée.

- Avec l'écran des vignettes affiché, appuyez sur les flèches de la télécommande ou du Cadre pour photo numérique jusqu'à ce que la photo désirée soit mise en relief. Le nom de fichier de la photo apparaît en haut de l'écran. Les notes qui apparaissent en haut de l'écran indiquent également le nombre d'écrans de photo enregistré sur la carte mémoire.
- 2. Appuyez sur la touche « + » ou « » de la télécommande pour sélectionner ou désélectionner une photo mise en relief. Une coche apparaîtra dans la fenêtre des vignettes sélectionnées.
- Appuyez sur la touche de configuration « SETUP ». Un menu de Configuration s'ouvre.
- 4. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner « Delete File », puis appuyez sur « ENTER ». Trois options de sous-menus vous seront proposées : « Delete », « Selected » ou « Delete All ». Sélectionnez l'option « Delete Selected » pour supprimer les photos marquées d'une coche.

Avertissement : On ne vous demandera pas de confirmer et on ne vous offrira pas la possibilité de changer d'idée. Il est donc recommandé de conserver des copies des photos que vous copiez sur votre Cadre pour photo numérique.

5. Appuyez sur « EXIT » pour fermer le menu.

Utilisez le Menu PanTouch pour copier une photo à partir d'une carte mémoire vers la mémoire intégrée.

- 1. Rendez-vous sur l'écran des vignettes.
- 2. À l'aide des flèches, mettez en relief la photo que vous souhaitez supprimer.
- 3. Appuyez sur la touche « SELECT » sur la photo mise en relief ou appuyez sur la touche « SELECT ALL » pour toutes les photos.
- 4. Appuyez sur la touche « DELETE SEL » pour supprimer les photos sélectionnées ou appuyez sur la touche « DELETE ALL » pour supprimer toutes les photos dans la mémoire intégrée. Lorsque le processus de suppression est terminé, le message « FINISHED » s'affichera au milieu de l'écran.

Configuration de Bluetooth[⊗]

Clé électronique USB Bluetooth requise. Connectivité par clé électronique USB Bluetooth pour les modèles populaires de téléphones cellulaires comme par ex. : BlackBerry, Motorola, Nokia, SonyEricsson et autres. Remarque : Les modèles peuvent varier. Veuillez vous assurer que le téléphone permet la transmission de photos à des appareils tels que les cadres pour photo numérique.

Étape 1 : Configuration de votre Réseau personnel Bluetooth après avoir introduit la clé électronique USB Bluetooth dans le cadre pour photo numérique.

- a. Introduire la clé électronique dans le port USB hôte et ensuite allumer le cadre pour photo numérique. Veuillez vous référer au site Web de Pandigital pour les adaptateurs USB Bluetooth comparables : http://www.pandigital.net
- b. Vous pourrez voir l'icône (BT) pour Bluetooth 3 apparaître au coin droit supérieur de l'écran d'accueil.

Étape 2 : Assurez-vous d'avoir établi la connectivité avant d'envoyer des photos au cadre pour photo numérique.

- a. Recherchez et sélectionnez « Available Device » (appareil disponible) pour vous connecter de la liste. Vous devriez voir « Pandigital » apparaître sur la liste. La valeur par défaut du Code d'authentification est « 1234 ». Sélectionnez « Pandigital » et continuez la transmission de photos au cadre numérique.
 - Remarque : la procédure de transmission de photos à votre cadre numérique peut varier. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil cellulaire pour plus de détails.
- b. Lorsque vous transmettez la photo sélectionnée au cadre numérique Pandigital, vous verrez le dialogue « Photo Transmitting » (photo en cours de transmission) apparaître au milieu de l'écran de votre cadre numérique.

Lorsque la copie de la photo est complétée, votre cadre numérique affichera la photo copiée dès la fin de la transmission.

Configuration des options de visualisation

Vous pouvez contrôler toutes les options de visualisation du menu de configuration « Setup Menu » à l'aide de la télécommande. Vous pouvez afficher le menu de configuration de l'écran en tout temps en appuyant sur la touche « Setup ». Seules les options de configuration disponibles seront affichées sur chacun des écrans.

- 1. Avec l'écran de Sélection des cartes « Select Card » ou de Sélection des modes « Select Mode » ouvert, appuyez sur « Setup » pour ouvrir le menu de configuration « Setup Menu ».
- 2. Avec le menu de Configuration ouvert, utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option d'affichage.
- 3. Appuyez sur « ENTER » pour sélectionner l'option. Un deuxième menu s'ouvre affichant une liste des configurations disponibles. Une mise en relief bleue indique la configuration actuelle.
- 4. Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la configuration désirée.
- Appuyez sur « ENTER » pour sélectionner la configuration. Le deuxième menu se ferme.
- Vous pouvez effectuer autant de modifications que vous le souhaitez en suivant la même procédure. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur la touche « EXIT » pour fermer le menu de Configuration et revenir à l'écran précédent.

Affichage d'une horloge avec un calendrier et un diaporama

Vous pouvez utiliser votre Cadre pour photo numérique en tant que calendrier de bureau avec une horloge en temps réel et un diaporama continu. De plus, vous pouvez utiliser le Cadre pour photo numérique en tant que réveille-matin, après avoir configuré l'horloge interne.

Pour afficher l'écran calendrier/horloge « Calendar/Clock »:

- 1. Ouvrez l'écran d'Accueil du menu PanTouch.
- 2. À l'aide des flèches sélectionnez « Clock » et appuyez sur « ENTER ». L'écran « Calendar/Clock » ressemblera à celui illustré ci-dessous. Le diaporama affiche les photos provenant de la source de mémoire sélectionnée actuelle et si l'alarme est configurée, une icône représentant l'alarme apparaît sous la fenêtre du diaporama.

Configuration de l'horloge interne

Lorsque l'horloge interne du Cadre pour photo numérique est configurée, vous pouvez l'utiliser en tant que réveille-matin.

- 1. Pour configurer l'horloge interne, appuyez sur la touche « SETUP » dans le menu de configuration de l'écran d'Accueil PanTouch.
- Sélectionnez « Set Time ».

- 3. Utilisez la flèche DROITE ou GAUCHE pour choisir le champ lié à l'heure ou à la date qui doit être modifié.
- 4. Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour modifier la valeur dans le champ sélectionné.
- 5. Lorsque la date et l'heure sont exactes, appuyez sur la touche « SET » pour enregistrer votre configuration et pour revenir à l'écran « SETUP ».

Configuration de l'alarme

Utilisez votre Cadre pour photo numérique en tant que réveille-matin. Vous pouvez configurer l'alarme avec une tonalité intégrée ou avec un fichier musical MP3 déjà enregistré dans la mémoire intégrée. De plus, vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle s'active une seule fois ou quotidiennement suivant sa configuration.

- 1. Pour configurer le réveille-matin, appuyez sur la touche « SETUP » dans le menu de configuration sur l'écran d'Accueil PanTouch.
- 2. Sélectionnez « Set Alarm ».
- 3. Utilisez la flèche gauche et droite pour vous déplacer de part et d'autre des champs de sélection et la flèche vers le haut et vers le bas pour faire défiler les valeurs (« Time », « Alarm type » ou « Alarm tone/music », etc.).
- Lorsque vous avez adéquatement configuré l'alarme, appuyez sur la touche « SET » pour revenir au menu de configuration de l'horloge/alarme «Clock/Alarm Setting menu ».

Création d'une programmation pour les diaporamas

Vous pouvez configurer votre Cadre pour photo numérique pour que les diaporamas s'affichent à des moments prédéterminés.

- 1. Pour configurer le réveille-matin, appuyez sur la touche « SETUP » dans le menu de configuration sur l'écran d'Accueil PanTouch.
- Utilisez les Flèches pour sélectionner « ON/OFF Schedule » et appuyez sur « SELECT ». La page « Set Schedule » s'ouvre avec l'option « Hours field for the Weekdays Turn on at » mise en relief.
- 3. Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour configurer l'heure à laquelle vous voulez que les diaporamas programmés démarrent. Ensuite, utilisez la flèche de droite pour vous déplacer vers le champ des minutes, configurez les minutes en procédant de la même façon que pour les heures. Déplacez-vous ensuite pour mettre en relief le champ AM/PM
- 4. Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner AM ou PM.
- 5. Procédez de la même façon pour configurer l'heure à laquelle vous voulez que le diaporama prenne fin (turn off at).

- 6. Appuyez sur la touche « Enter » lorsque l'option « Always OFF » est mise en relief si vous ne voulez pas afficher les diaporamas programmés en semaine. Le champ indique maintenant « Set Turn-On Time ». Appuyez sur la touche « Enter » pour configurer les diaporamas en semaine.
- 7. Vous pouvez suivre la même procédure pour configurer différents moments pour les diaporamas programmés pendant la fin de semaine.
- 8. Lorsque vous êtes satisfaits de vos configurations, appuyez sur la touche « Exit » pour les enregistrer et revenir à la page « Calendar/Clock ».

Ouvrir ou Fermer la programmation des diaporamas

Après avoir programmé les diaporamas, vous devez ouvrir la programmation des diaporamas afin de pouvoir l'utiliser.

- Avec l'écran « Calendar/Clock » affiché, appuyez sur la touche « SCHED SLIDE ».
- 2. Sélectionnez « Start Scheduled ON/OFF » pour ouvrir ou fermer la programmation.

Lorsque le contrôle de la programmation est activé, toute opération effectuée par l'utilisateur, par exemple, appuyer sur les touches de la télécommande ou l'insertion/retrait de cartes mémoire annulera immédiatement le contrôle de la programmation. Les diaporamas programmés peuvent aussi être activés pendant la lecture d'un diaporama en appuyant sur « Setup, » et en sélectionnant la commande de menu « Start Scheduled ON/OFF », puis en appuyant sur la touche « Enter ».

Réseau de photos

Grâce à cette caractéristique, vous pouvez accéder au site de photo Picasa de Google pour visualiser, naviguer et télécharger des photos vers la mémoire interne du Cadre pour photo numérique. Il comprend trois niveaux de caractéristiques : un niveau de connexion réseau pour se connecter au réseau radiotéléphonique résidentiel, un service de connexion pour se connecter à Picasa ainsi qu'un niveau de connexion utilisateur qui propose une prévisualisation des photos par vignette, d'une seule photo sur plein écran, d'un diaporama ainsi qu'un téléchargement de photos vers la mémoire interne.

La configuration de votre Cadre pour photo numérique pour la transmission continue des photos à partir de Picasa nécessite les deux étapes suivantes :

- 1) Configuration de votre nom d'utilisateur et mot de passe du réseau radiotéléphonique sur le Cadre pour photo numérique.
- 2) Configuration de votre nom d'utilisateur et mot de passe du compte Picasa sur le Cadre pour photo numérique.

Étape 1 : Configuration de votre nom d'utilisateur et mot de passe du réseau radiotéléphonique sur le Cadre pour photo numérique.

- c. Insérez votre adaptateur USB Wifi (USB Ultra Mince 2.0) dans le port hôte USB, puis mettez le Cadre pour photo numérique en marche. Vous pouvez vous procurer l'adaptateur par le biais de notre site Web au Http://www.pandigital.net
- d. À partir de l'écran « Select Card », sélectionnez l'icône « Network Photo » et appuyez sur « ENTER ».
- e. Sélectionnez l'option « Search For Network » et appuyez sur « ENTER ».
- f. Sélectionnez votre nom d'utilisateur de réseau et appuyez sur « ENTER »
- g. Saisissez votre mot de passe de réseau et appuyez ensuite sur la touche « Done ».
- h. Lorsque votre adresse MAC et IP apparaissent à l'écran, la configuration est terminée. Appuyez alors à deux reprises sur la touche « BACK » pour revenir au Menu PanTouch sur l'écran d'Accueil. Là, sous l'icône « Network Photo » vous devriez apercevoir le réseau auquel vous êtes connecté.

Remarque : Les touches « + » et « - » sont utilisées pour vous permettre de basculer entre les lettres minuscules et majuscules sur le clavier virtuel.

Étape 2 : Configuration de votre nom d'utilisateur et mot de passe du compte Picasa sur le Cadre pour photo numérique.

- **a.** À partir de l'écran « Select Card », sélectionnez l'icône "Network Photo" et appuyez sur « ENTER ».
- **b.** Appuyez sur « SETUP » pour vous rendre sur la page du compte Google.
- **c.** Sélectionnez « User ID » et appuyez sur « ENTER ». Saisissez votre nom d'utilisateur Picasa et appuyez sur la touche « Done ».
- **d.** Dans le coin inférieur gauche de l'écran, le champ « Password » est mis en relief jaune, indiquant que vous devez maintenant saisir votre mot de passe du compte Picasa.
- **e.** Saisissez votre mot de passe du compte Picasa et appuyez ensuite sur la touche « Done » pour revenir à l'écran du compte Google.
- f. Sélectionnez « Connect » et appuyez sur « ENTER ».
- g. Lorsque vous serez connecté, vous pourrez apercevoir les dossiers que vous avez créés dans Picasa

Remarque: Nous présumons, à l'étape 2, que vous êtes déjà allé sur le site Web de Picasa au http://Picasa.Google.com, que vous y avez configuré votre nom d'utilisateur et mot de passe et que vous avez téléchargé, avec succès, des photos vers ce compte.

Visionnement de photos enregistrées dans Picasa

- a. À partir de la page « Picasa Web Albums », sélectionnez le dossier que vous souhaitez visionner et appuyez sur « ENTER » pour afficher les vignettes de toutes les photos contenues dans ce dossier.
- b. Appuyez sur « ENTER » sur une vignette pour l'afficher en mode une seule photo.
- Appuyez sur « SLIDESHOW » pour un diaporama de toutes les photos contenues dans ce dossier.
- d. Appuyez sur « EXIT » soit dans le mode une seule photo ou en mode diaporama pour revenir à l'écran des vignettes.
- e. Les fonctions telles que « zoom », « rotate » et « copy » sont toutes disponibles et suivent la même procédure telle que décrite dans le guide de l'utilisateur.

Changement de cadre décoratif

Selon le modèle sélectionné, votre Cadre pour photo numérique peut être équipé de cadres décoratifs interchangeables.

- Pour changer le cadre, retirez deux vis au dos du cadre et enlevez l'unité du cadre en la soulevant.
- 2. Placez l'unité dans le nouveau cadre, replacez les vis et resserrez à l'aide de vos doigts.


Copie de fichiers à partir d'un ordinateur ou d'une clé USB

Vous pouvez brancher votre Cadre pour photo numérique à un ordinateur Windows ou Macintosh pour copier des fichiers vers la mémoire intégrée. Vous pouvez également brancher une clé USB sur le cadre pour copier des fichiers.


Branchement à un ordinateur Windows

Pour copier des fichiers entre votre ordinateur et le Cadre pour photo numérique, suivez les étapes suivantes :

- 1. Branchez et mettez le Cadre pour photo numérique sous tension.
- 2. Branchez la petite extrémité du câble USB au mini port USB situé sur le Cadre pour photo numérique.
- 3. Branchez la grande extrémité du câble USB à un port USB situé sur votre ordinateur.
- Ouvrez la fonction « Poste de travail » sur votre Bureau. Une fenêtre s'ouvre, affichant tous les lecteurs branchés à votre ordinateur. (Elle ressemblera à l'illustration ci-dessous).

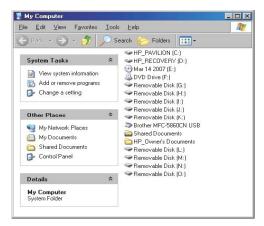

- Chaque carte mémoire insérée dans le Cadre pour photo numérique et la mémoire intégrée correspond à un lecteur de disques sur votre ordinateur.
- Double-cliquez sur le lecteur désiré afin d'afficher les fichiers enregistrés sur la carte. L'exemple suivant illustre une carte comprenant plusieurs images JPG.

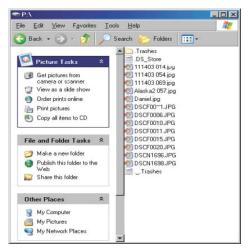

- 7. Pour copier des fichiers à partir de la carte mémoire, sélectionnez-les et faites-les glisser vers l'emplacement désiré sur votre ordinateur.
- 3. Pour copier des photos à partir de votre ordinateur vers la mémoire intégrée, commencez par repérer les fichiers sur votre ordinateur, ensuite, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez copier, sélectionnez « Fichier », « Copier » et ramenez ensuite votre curseur vers le lecteur de disques dans la fenêtre ouverte pour la mémoire intégrée.
 - Remarque : La plupart des appareils photo et programmes graphiques mémorisent les photos dans le fichier « Mes images » de Windows. Si vous

ne les avez pas transférées vers un autre fichier, elles y sont probablement.

- 9. Cliquez dans la fenêtre et sélectionnez « Copier fichier ».
- 10. De la même façon, pour copier des photos à partir de votre ordinateur vers la mémoire intégrée, vous copiez puis collez vers le lecteur de disques correspondant à la carte mémoire.

Remarque : Si votre PC est branché à des lecteurs de réseau local ou si vous avez plusieurs identificateurs de lecteur déjà attribués à des unités périphériques, vous devrez gérer vos réglages de lecteur dans Windows afin de libérer quatre identificateurs de lecteur suivant immédiatement votre lecteur CD-ROM de sorte que le Cadre pour photo numérique puisse les attribuer adéquatement à la fente de la carte mémoire.

Débranchement du Cadre pour photo numérique de l'ordinateur

Il est important de ne pas débrancher le Cadre pour photo numérique ou de le mettre hors tension pendant le transfert des fichiers à partir de la carte mémoire ou de l'ordinateur vers la mémoire intégrée. Ceci pourrait sérieusement endommager la mémoire.



1. Dans Windows XP, cliquez à gauche sur l'icône et sélectionnez le périphérique de stockage approprié.

- 2. Cliquez sur OK. Une dernière fenêtre de dialogue s'ouvre.
- 3. Sélectionnez « Fermer ». Lorsque le message suivant apparaît, « Vous pouvez maintenant retirer le périphérique en toute sécurité », vous pouvez retirer la clé USB de votre ordinateur.

Branchement d'une clé USB

Votre Cadre pour photo numérique reconnaîtra une clé numérique de la même façon qu'il reconnaît les cartes mémoire.

Menu de configuration PanTouch (Diaporama)

Option d'affichage	Configurations	Description
Affichage de la taille de l'image	Taille originale Taille optimale	Le Cadre pour photo numérique peut optimiser vos photos pour l'affichage.
Configuration de la date et de l'heure	Date Heure	Date : AAAA-MM-JJ Heure : HH: MM AM/PM
Configuration de l'alarme	Heure Fréquence Tonalité	Heure : HH :MM AM/PM Fréquence : Menu « Setup » (Off; Once; Daily) (Fermé; Une seule fois; Quotidiennement) Tonalité : Tonalité par défaut/Musique
Source de média	Mémoire interne CF-Card SD/MMC xD-Card MS/MS-DUO USB	Les cartes mémoires reconnues comprennent : Secure Digital™, MultiMedia Card™, xD Card, Compact Flash™, Memory Stick™, MemoryStick Pro™, Memory Stick Pro Duo™ et le dispositif USB.
Configuration de la programmation Ouverte/Fermée	En semaine	Jour de la semaine Ouverture à xx:xx AM/PM Fermeture à xx:xx AM/PM Fin de semaine Ouverture à xx:xx AM/PM Fermeture à xx:xx AM/PM
Méthode de copie de photos	Taille originale Taille optimale	Le Cadre pour photo numérique peut optimiser vos photos pour l'affichage.
Économie d'énergie	2 heures 4 heures 8 heures Aucune économie d'énergie	Le Cadre pour photo numérique s'éteindra automatiquement selon la période de temps prédéterminée.
Configuration réseau	SSID Security Adresse IP Search Network Connect	Cette caractéristique permet d'accéder au site de photo Picasa de Google pour visionner, naviguer et télécharger les photos vers la mémoire interne du Cadre pour photo numérique.
Configuration par défaut du fabricant		Rétablit immédiatement tous les réglages à la configuration par défaut du fabricant. Il n'y a aucun message d'avertissement.

Foire aux questions

- Q : Comment dois-je procéder pour configurer mon Cadre pour photo numérique?
- R: Vous pouvez sortir votre Cadre pour photo numérique de son emballage et le faire fonctionner en quelques minutes seulement. Vous n'avez qu'à brancher l'adaptateur d'alimentation électrique dans le Cadre pour photo numérique et dans une prise murale ordinaire. Insérez une carte mémoire dans la fente appropriée située sur le côté du Cadre pour photo numérique et mettez-le sous tension. Votre premier diaporama démarrera automatiquement.
- Q : Quelles cartes mémoire le Cadre pour photo numérique reconnaît-il?
- R: Les cartes mémoire reconnues incluent Secure Digital, MultiMedia Card, Compact Flash, Memory Stick, MemoryStick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo et XD card.
- Q : J'ai installé mon Cadre pour photo numérique; pourquoi ne s'allume-t-il pas?
- R : L'adaptateur n'est pas branché en toute sécurité au Cadre pour photo numérique ou l'interrupteur d'alimentation électrique n'est pas sous tension.
- Q : J'ai une carte mémoire dans mon Cadre pour photo numérique; pourquoi ne puis-je pas visualiser mes photos?
- R: Premièrement, assurez-vous que la carte de mémoire figure parmi la liste des formats décrits précédemment et que les fichiers sur la carte sont des fichiers d'imagerie JPEG. Deuxièmement, fermez le Cadre pour photo numérique et assurez-vous que la carte mémoire est insérée jusqu'au fond de la fente et qu'elle est dans la bonne direction. Troisièmement, mettez le Cadre pour photo numérique sous tension. Vous devriez apercevoir votre première photo en quelques secondes. Appuyez sur la touche « Exit » pour accéder à l'écran de Sélection des cartes et sélectionnez la carte. Ensuite, sélectionnez Photos. Vous devriez apercevoir l'écran des vignettes avec une liste de toutes les photos incluses sur la carte. Dans le cas contraire, vous devriez essayer une autre carte.
- Remarque: Certains appareils photo enregistrent les images sous d'autres formats. Veuillez consulter le guide d'utilisation qui accompagne votre appareil photo si vos photos ne sont pas en format JPEG.
- Q : Pourquoi l'affichage des photos est-il plus rapide pour certaines et plus lent pour d'autres?
- R : Les photos à haute résolution se chargent plus lentement. Essayez d'utiliser des photos à plus faible résolution ou de procéder au sous-échantillonnage de vos images. Veuillez consulter le guide d'utilisation qui accompagne votre appareil photo pour plus d'informations concernant le sous-échantillonnage de vos photos.

Q : Puis-je insérer plusieurs cartes mémoire?

R: Oui. Assurez-vous que l'unité est sous tension avant d'insérer une carte. L'écran de Sélection des cartes « Select Card » vous permet de sélectionner l'une ou l'autre des cartes mémoire disponibles ainsi que la mémoire intégrée.

Q : Le Cadre pour photo numérique est-il équipé d'une mémoire intégrée?

R : Oui. Il est effectivement équipé d'une mémoire intégrée. La capacité varie d'un modèle à l'autre.

Q: Le Cadre pour photo numérique reconnaît-il tous les fichiers d'imagerie JPEG et les fichiers d'animation JPEG?

R : Non, il reconnaît les fichiers d'imagerie et d'animation JPEG provenant d'un appareil photo numérique. Le Cadre pour photo numérique ne peut reconnaître tous les fichiers d'imagerie téléchargés à partir d'Internet ou de tout autre logiciel d'applications graphiques.

Garantie limitée

La garantie limitée décrite ci-dessous est stipulée par Pandigital et concerne les produits électroniques de la marque Pandigital achetés et utilisés aux États-Unis d'Amérique. Pandigital garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication comme suit :

FABRICATION: pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat, si ce produit est défectueux, Pandigital réparera ou remplacera le produit, à sa discrétion et à ses frais. Suivant cette période de quatre-vingt-dix (90) jours, des frais de main-d'œuvre seront imposés en fonction de chaque cas.

PIÈCES: pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat, si ce produit est défectueux, Pandigital fournira, gratuitement, des pièces neuves ou des pièces de rechange remises à neuf, à sa discrétion et à ses frais. Suivant cette période de quatre-vingt-dix (90) jours, des frais seront imposés sur les pièces, en fonction de chaque cas.

Cette garantie ne couvre pas: (1) les instructions, l'installation ou la configuration pour le consommateur; (2) les dommages cosmétiques ou les dommages découlant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou de négligence; (3) l'utilisation commerciale du produit; (4) la modification de l'une ou l'autre des pièces de ce produit; (5) les dommages découlant d'une manipulation inadéquate, d'un entretien inadéquat ou le branchement à une source d'alimentation électrique inadéquate; (6) perte de données, indépendamment de la valeur ou du format, qui peuvent résulter par l'utilisation appropriée et/ou inexacte du produit; (7) les dommages découlant d'une tentative de réparation du produit par une personne autre qu'un préposé autorisé par Pandigital relativement à l'entretien du produit; (8) les produits consommables

(tels que les fusibles et les piles). Cette garantie est valide uniquement aux États-Unis.

Le produit doit être accompagné d'une copie du bon d'achat original. Si aucune preuve d'achat n'est incluse, la garantie ne sera pas honorée et des frais de réparation seront imposés. Cette garantie est valide uniquement si le produit est accompagné d'une description écrite de la réclamation soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'emballage. Cette garantie est non valide si le numéro de série attribué par le fabricant a été modifié et/ou supprimé du produit. Pandigital se réserve le droit d'apporter des modifications à ce produit ou à son design sans avis préalable, par écrit ou autrement.

Afin de vous prévaloir du service de garantie, vous devez envoyer le produit, franc de port, soit dans son emballage original ou dans un emballage offrant le même niveau de protection, accompagné d'une preuve d'achat.

Numéro de téléphone du Service de soutien technique : 1-800-715-5354

La réparation ou le remplacement, tels que décrits dans la présente garantie, sont les seules voies de recours du client. Pandigital, sa société mère, ses sociétés affiliées ou ses filiales ne pourront être tenues responsables de tout dommage accessoire ou indirect pour violation de toute garantie, explicite ou tacite, liée à ce produit. À l'exception de la mesure prévue par la loi applicable, toute garantie implicite de qualité marchande ou de qualification de ce produit à être utilisé à une fin particulière, est limitée dans le temps à la période couverte par cette garantie.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite : dans ce cas, les clauses de limitation ou d'exclusion décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier de droits additionnels, selon l'État où vous vous trouvez.

Tout le contenu du site Web de Pandigital ainsi que les produits Pandigital, y compris les images de démonstration préchargées, les médias numériques, les livres de recettes numériques, le texte, les éléments graphiques, les logos, le design, les photos, les icônes de bouton, les images, les vidéoclips, les audioclips, les téléchargements numériques, les compilations de données et les logiciels, sont la propriété de Pandigital ou de ses fournisseurs, et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur états-uniennes ou internationales, ou par d'autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Il est interdit de reproduire ou d'utiliser ledit contenu sans l'autorisation écrite de Pandigital et de ses fournisseurs respectivement.

En utilisant ce produit, vous confirmez votre acceptation des conditions de la garantie.

Énoncé du FCC

Informations portant sur la section 15 du FCC

Cet équipement a été mis à l'essai et il a été démontré qu'il est conforme aux limites prévues pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Section 15 des règlements du FCC (Federal Communication Commission). Ces limites sont prévues afin d'assurer une protection raisonnable contre les brouillages qui portent préjudice au sein des installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut générer des brouillages nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des brouillages n'auront pas lieu au sein d'une installation particulière. Si cet équipement génère des brouillages nuisibles à la réception des radios ou des téléviseurs, ce qui peut être déterminé par la mise sous tension et hors tension des appareils, nous conseillons à l'utilisateur d'éliminer les brouillages en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Assurer une plus grande distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise située sur un circuit distinct de celui où le récepteur est branché.
 Demandez l'aide du distributeur ou d'un technicien spécialisé en matière de radio/télévision.

« AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification concernant ce produit qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. »